

Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 5Р»

Схема сборки «Корвет 5Р»

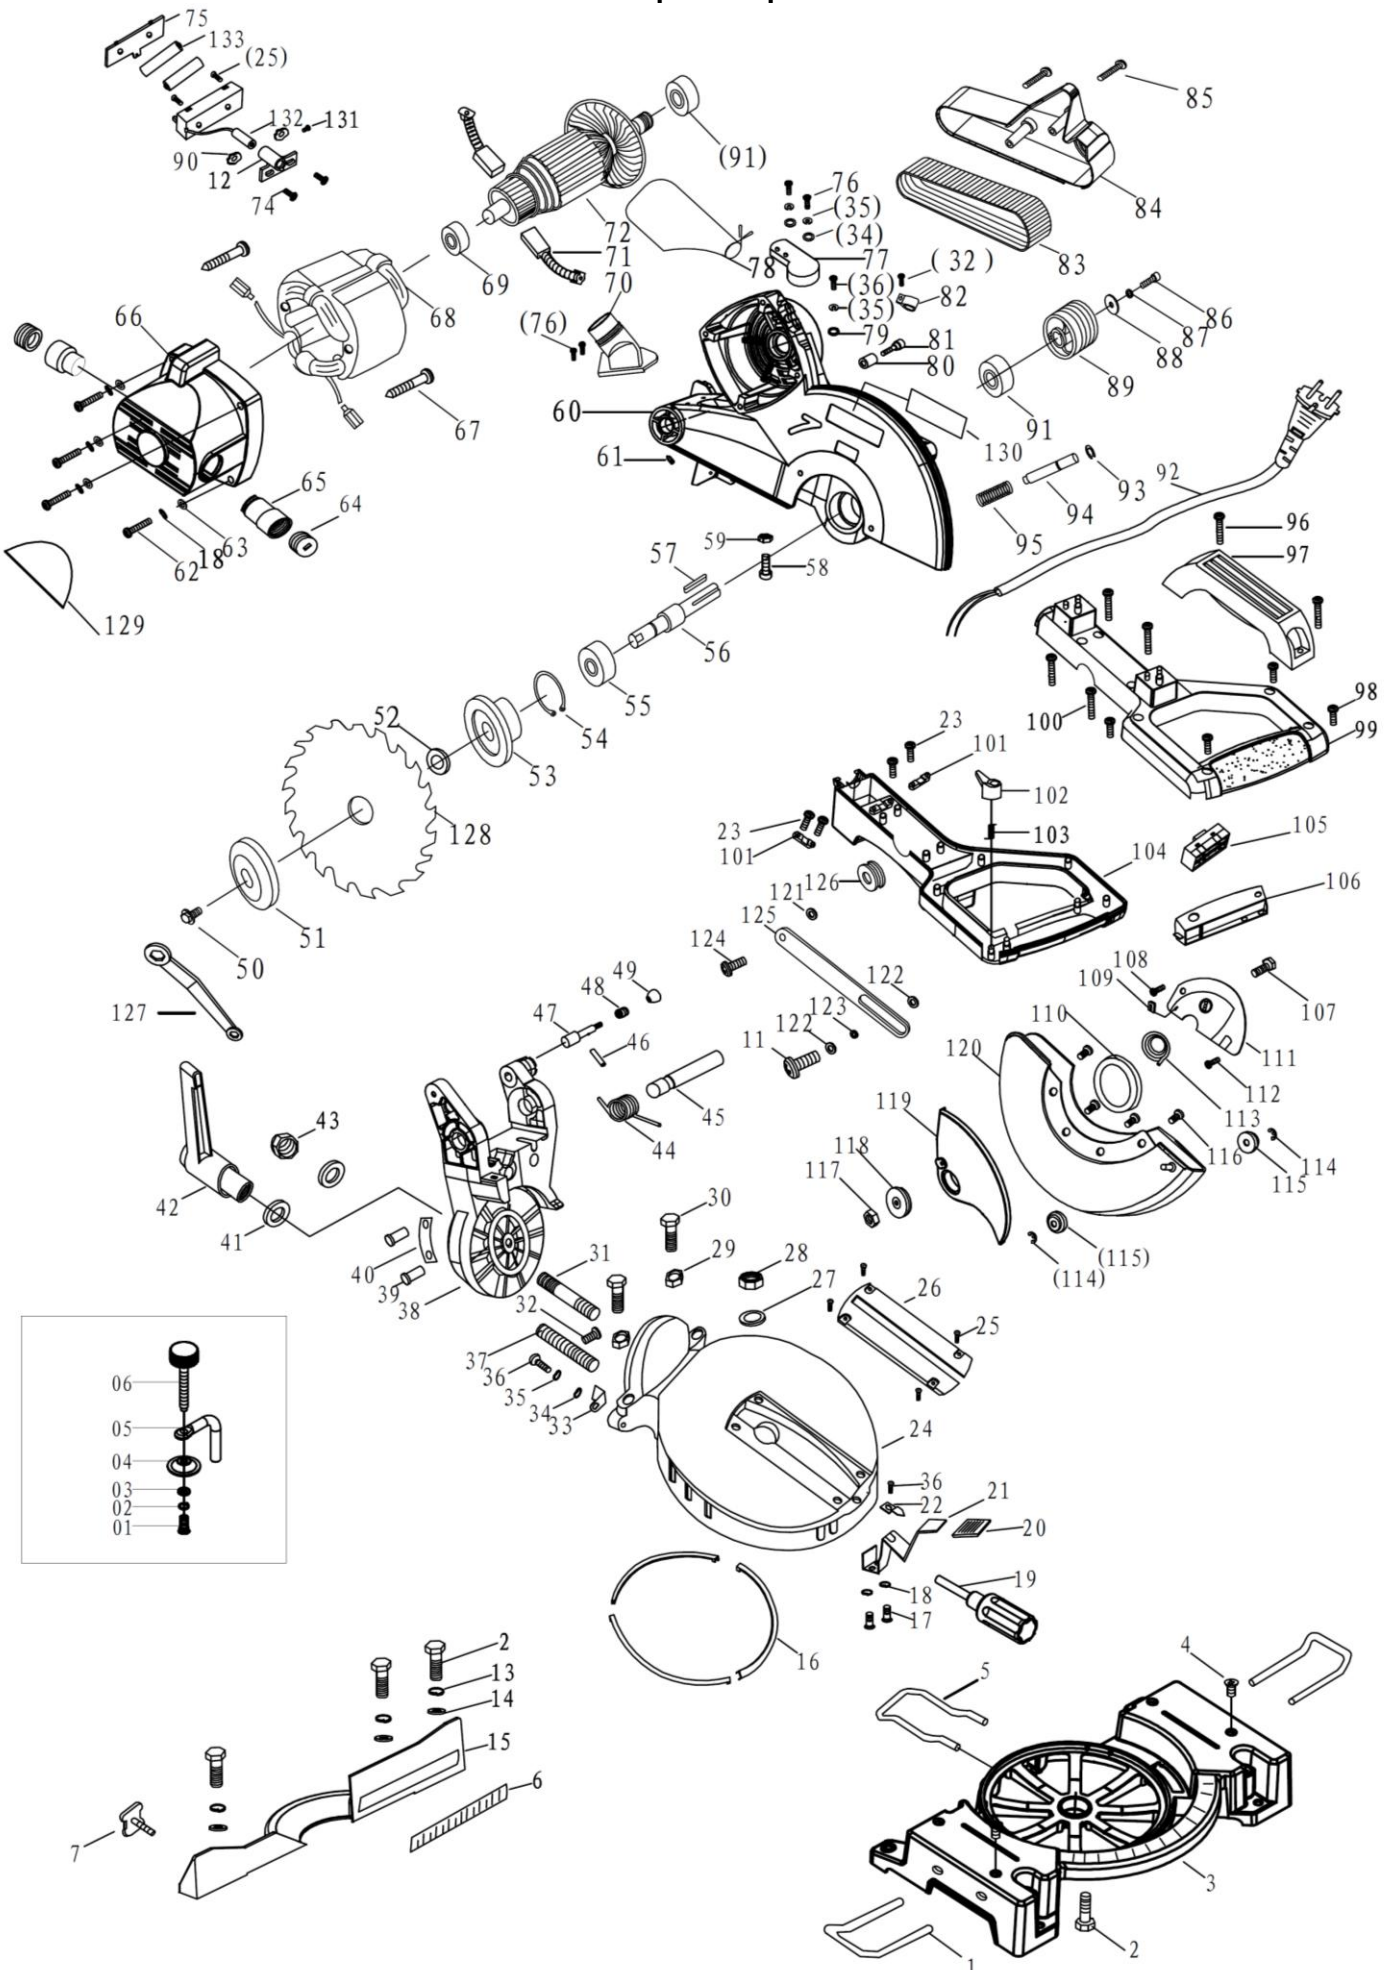


Рис. 1

Детали сборки «Корвет 5Р» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
01		Винт	55	138583	Подшипник
02		Шайба	56	138584	Шпиндель
03		Шайба	57	138585	Шпонка
04		Шильдик	58	138586	Винт
05		Рейка	59	138587	Гайка
06		Рукоятка зажимная	60	138588	Кожух-корпус
01-06	138609	Струбцина в сборе	61	138589	Винт
			62	138590	Винт
1	138532	Планка удлинительная	63	138591	Шайба
2	138533	Винт	64	138592	Крышка щеткодержателя
3	138534	Станина	65	138593	Щеткодержатель
4	138535	Винт	66	138594	Корпус двигателя
5	138536	Опора	67	138595	Саморез
6	138537	Шайба	68	138596	Статор
7	138538	Винт	69	138597	Подшипник
11	138539	Винт	70	138598	Патрубок пылесборника
12	138540	Держатель лазера	71	138599	Щетка угольная
13	138541	Шайба	72	138600	Ротор
14	138542	Уплотнитель	74	138601	Винт
15	138543	Направляющая планка	75	138602	Крышка батарейного отсека
16	138544	Пластина стальная	76	138603	Винт
17	138545	Винт	77	138604	Шарик
18	138546	Шайба	78	138605	Мешок пылесборный
19	138547	Ручка фиксации рабочего стола	79	138606	Шайба
			80	138607	Втулка
20	138548	Кожух	81	138608	Винт
21	138549	Пластина стальная	82		Зажим
22	138550	Индикатор	83	138610	Ремень
23	138551	Саморез	84	138611	Кожух ремня
24	138552	Рабочий стол	85	138612	Винт
25	138553	Винт	86	138613	Винт
26	138554	Накладка к прорези	87	138614	Шайба
27	138555	Уплотнитель	88	138615	Шайба
28	138556	Гайка	89	138616	Шкив
29	138557	Гайка	90	138617	Шайба
30	138558	Винт	91	138618	Подшипник
31	138559	Шпилька	92	138619	Кабель с вилкой
32	138560	Винт	93	138620	Распорка
33	138561	Указатель	94	138621	Штифт
34	138562	Шайба	95	138622	Пружина
35	138563	Шайба	96	138623	Саморез
36	138564	Винт	97	138624	Ручка для транспортировки
37	138565	Гайка	98	138625	Саморез
38	138566	Консоль	99	138626	Кожух ручки
39	138567	Заклепка	100	138627	Винт
40	138568	Шкала	101	138628	Пластина
41	138569	Шайба	102	138629	Кнопка блокировки переключателя
42	138570	Ручка фиксации	103	138630	Пружина переключателя торсионная
43	138571	Гайка	104	138631	Полуручка нижняя
44	138572	Пружина	105	138632	Выключатель
45	138573	Штифт	106	138633	Кнопка выключателя
46	138574	Штифт	107	138634	Винт
47	138575	Штифт	108	138635	Винт
48	138576	Пружина	109	138636	Пластина
49	138577	Винт	110	138637	Уплотнитель защитного кожуха
50	138578	Винт	111	138638	Уплотнитель прозрачного кожуха
51	138579	Фланец внешний	112	138639	Винт
52	138580	Кольцо	113	138640	Пружина защитного кожуха
53	138581	Фланец внутренний	114		Шайба
54	138582	Кольцо	115	138642	Колесо

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование	№*	Код	Наименование
116	138643	Саморез	125	138652	Тяга
117	138644	Гайка	126	138653	Втулка
118	138645	Уплотнитель защитного кожуха	127	138654	Ключ гаечный
107-108	138641	Кожух подвижный в сборе	128	138655	Диск пильный
119	138646	Уплотнитель прозрачного кожуха	129	138656	Наклейка
120	138647	Кожух	130	138657	Шильдик
121	138648	Шайба	131	138658	Винт
122	138649	Шайба	132		Лазер
123	138650	Тяга	133	138660	Батарейка
124	138651	Винт		138659	Излучатель светодиодный